tecxus™
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig
Germany
www.tecxus.com

Betriebsanleitung für Taschenlampen

Modell: tecxus easylight C30
Nr.: 20130

Allgemeine Hinweise

Lesen Sie die Betriebsanleitung vollständig und sorgfältig. Sie ist Bestandteil des Produkts und enthält wichtige Hinweise zur Benutzung. Bewahren Sie dieses Dokument für andere Nutzer oder zum Nachlesen auf.

Sicherheitshinweise

⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Selbsteingriffe und Zweckentfremdung
>> Weder Produkt, Produktteile noch Zubehör modifizieren und baulich verändern!
>> Nicht für Kinder geeignet.
>> Produkt, Produktteile und Zubehör nur in einwandfreiem Zustand verwenden.
>> Kleinteile und Verpackungen gegen unbeabsichtigte Benutzung sichern.

Verletzungsgefahr durch Blendung
>> Nicht auf Lebewesen und reflektierende Oberflächen richten!
>> Nicht in den Lichtstrahl blicken!
>> Nicht im Straßenverkehr verwenden.

Verletzungsgefahr durch Batterien
>> Alkali-Batterien verwenden. Akkuverwendung ist mit abweichenden Leistungswerten möglich.
>> Batterien nicht kurzschließen.
>> Extreme Belastungen wie Hitze und Kälte, Nässe und direkte Sonneneinstrahlung sowie Vibrationen und mechanischen Druck vermeiden.
>> Batterien regelmäßig auf deren Zustand prüfen.
>> Alte, ausgelaufene oder beschädigte Batterien mit Schutzhandschuhen fachgerecht entsorgen.

ACHTUNG

Sachschaden durch inkompatible Produktkombinationen
>> Technische Daten aller verwendeter Produkte vergleichen. Diese müssen übereinstimmen oder im angegebenen Bereich liegen.

Sachschaden durch ungeeignete Vorgehensweise
>> Batterien/Akkus bei längerem Nichtgebrauch aus dem Batteriefach entfernen.
>> Ausgelaufene, deformierte oder korrodierte Zellen mittels geeigneter Schutzvorrichtungen der Entsorgung zuführen.
>> Nicht mit Reinigungsmitteln und Chemikalien reinigen.

Beschreibung, Funktion und bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist eine LED Taschenlampe mit High Power LED Chip, dient zum Beleuchten von Gegenständen oder als Camping-Beleuchtung und verfügt über eine 100/50%-Dimmfunktion sowie über eine Zoom-Funktion.
Andere Anwendungen sind nicht gestattet.

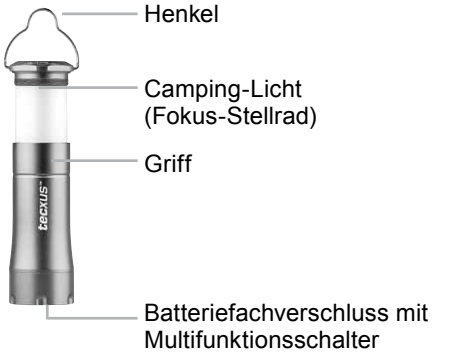

Fig.1: Bedienelemente

Lieferumfang

Packungsinhalt	Anzahl
tecxus easylight C30	1x
Alkali-Batterie LR03	3x

Vorbereiten



Fig.2: Vorbereitung

1. Prüfen Sie den Packungsinhalt mittels Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
2. Öffnen Sie das Batteriefach durch Drehen des Batteriefachverschlusses gegen den Uhrzeigersinn.
3. Entnehmen Sie das Batteriemagazin.
4. Legen Sie 3 Alkali-Batterien LR03 in markierter Polarität in das Batteriemagazin ein.
5. Schieben Sie das gefüllte Batteriemagazin mit dem Pin nach vorn in die Taschenlampe ein.
6. Schließen Sie den Batteriefachverschluss durch Drehen im Uhrzeigersinn.

Bedienen

Fokus einstellen

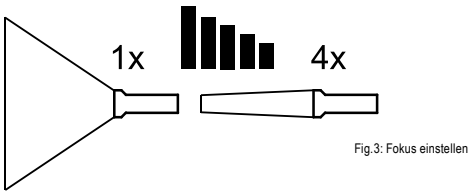

Fig.3: Fokus einstellen

1. Stellen Sie den Fokus ein, indem Sie das Fokus-Stellrad maximal 1 Umdrehung am Henkel drehen.

Multifunktionsschalter bedienen

Der Multifunktionsschalter steuert mehrere Funktionen wie nachstehend aufgeführt:

1. 1x vollständig eindrücken: → EIN 100% > AUS > EIN 50% > AUS
2. Im eingeschalteten Modus 1x leicht eindrücken: Die Taschenlampe wechselt zwischen 50% und 100% Helligkeit.

Camping-Licht benutzen

1. Drehen Sie das Fokus-Stellrad am Henkel gegen den Uhrzeigersinn ca. 1 Umdrehung auf.
2. Ziehen Sie am Henkel, um das Camping-Licht auszufahren.
3. Schalten Sie den gewünschten Betriebsmodus ein.

Fig.4: Camping licht benutzen

Wartung, Pflege, Lagerung und Transport

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise auch für Wartung, Lagerung und Transport.
- Die Taschenlampe ist wartungsfrei.
- Reinigen Sie sie nur mit einem trockenen, weichen Tuch. Gehen Sie beim Reinigen vorsichtig vor, um Kratzer zu vermeiden. Bei starken Verschmutzungen kann das Reinigungstuch leicht mit Wasser angefeuchtet werden. Es darf keine Feuchtigkeit in das Produktinnere gelangen.
- Lagern Sie Ihr Produkt bei längerem Nichtgebrauch für Kinder unzugänglich und in trockener und staubgeschützter Umgebung.
- Heben Sie die Originalverpackung für den Transport auf, um Schäden zu vermeiden.

Technische Daten

Größe	Angabe	Einheit
Modus	EIN 100% / 30% (±15%) / AUS, Camping-Licht	
Fokus	1x bis 4x	
Betriebsdauer	bis 10:30/100 bis 40:00/30	h:min bei %
LED	High Power LED Chip	
Leistung	1	W
Lichtstrom	100%-Modus: bis 20	lm (ANSI FL1)
Leuchtweite	bis 42	m (ANSI FL1)
Batterietyp	Alkali-Batterie 3x1,5V AAA (LR03)	
Schutzart	IP54	
Material	Flugzeugaluminium (6063-T6)	
Farbe	anthrazit	
Maße	141xØ38	mm
Gewicht	136 (inkl. Batterien)	g
Ersatzbatterien	23809 oder 23631	Nr.

Gewährleistung und Haftung

- Der Hersteller gewährt auf ein neues Produkt 2 Jahre Garantie.
- Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Installation, Bedienung oder Wartung entstanden sind.
- Druckfehler und Änderungen an Gerät, Verpackung oder Begleitdokumentation behalten wir uns vor.

Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können.
Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
WEEE Richtlinie: 2012/19/EU, WEEE Nr.: 82898622

EG-Konformitätserklärung

Mit dem CE Zeichen erklärt tecxus™, eine registrierte Marke der Wentronic GmbH, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt. Alle Handelsmarken und registrierten Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Dokument

Version 2, Revisionsdatum 19.03.2014

tecxus™
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig
Germany
www.tecxus.com

User‘s Manual for Torches

Model: tecxus easylight C30
N°: 20130

General Notes

Read the user`s manual completely and carefully. It is part of the product and includes important information for proper installation and use. Keep this user‘s manual for clarification and only pass it on together with the product.

Safety Instructions

⚠ CAUTION

Risk of self-intervention and misuse
>> Do not modify or alter either the product or the accessories!
>> Not meant for children.
>> Use product, parts and accessories only in immaculate condition.
>> Secure small parts and packaging against unintentionally use.
Risk of injury by blinding
>> Do not point on creatures or reflecting surfaces.
>> Do not stare into beam!
>> Do not use in road traffic.
Risk of injury by batteries
>> Use only Alkaline batteries. Rechargeable battery use is possible with differing performance.
>> Do not short batteries.
>> Avoid extreme conditions, such as extreme heat, cold, humidity or direct exposure to the sun, as well as vibrations and mechanical pressure.
>> Check batteries regularly for their condition.
>> Remove and dispose old, leaked or damaged batteries professionally with protection gloves.

NOTICE

Risk of material damage by improper product combination
>> The specifications of all used products must match or be within the specified range.
Risk of material damage by inappropriate operating
>> Remove batteries / rechargeable batteries from the battery case when not in use for longer time.
>> Remove and dispose old, leaked or damaged batteries professionally with protection gloves.
>> Do not clean with detergents and chemicals.

Description, Function and intended Use

This product is a LED Torch with High Power LED Chip. It is useable for illuminating objects or as camping light and comes with a 100/50% dimming function. It is focusable from 1 to 4 times and is IP54 splashwater-proof. Other use is not permitted.

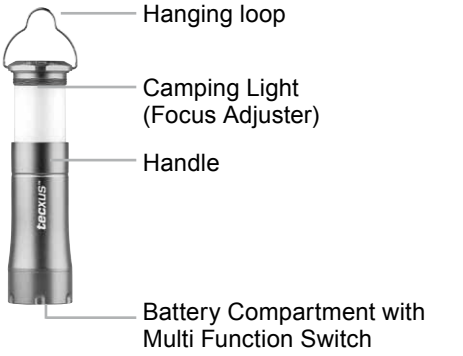

Fig.5: Operating Elements

Scope of Delivery

Packing content	Amount
tecxus easylight C30	1x
Alkaline battery LR03	3x

Preparing

1. Check the packing content by comparing it to the scope of delivery regarding completeness and integrity.
2. Open the battery compartment by turning the battery compartment lock anti-clockwise.
3. Remove the battery magazine.
4. Insert 3 Alkaline batteries LR14 into the battery magazine in marked polarity.
5. Slide in the equipped battery magazine with Pin forwards into the torch.
6. Close the battery compartment by turning the battery compartment lock clockwise.



Fig.6: Preparing

Operating

Adjusting the focus

1. Adjust the focus by turning the focus adjuster maximum 1 turn at the hanging loop.

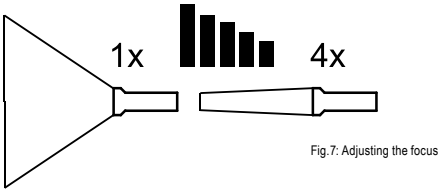

Fig.7: Adjusting the focus

Using the Multifunction switch

The Multifunction switch handles several functions as follows:

1. Pressing the multi function switch 1 time completely: ON 100% > OFF > ON 50% > OFF

2. Pressing the multi function switch softly 1 time in ON mode: The torch changes between a brightness of 50% and 100%.

Using the Camping Light

1. Turn the focus adjuster at the hanging loop approximately 1 turn anti-clockwise.
2. Pull the hanging loop to pull out the camping light.
3. Choose the preferred operation mode.

Fig.8: Using the camping light

Maintenance, Care, Storage and Transport

- Mind the Safety Instruction also for Maintenance, Care, Storage and Transport.
- The torch is maintenence-free.
- Use a dry and soft cloth to clean your product. Be careful to avoid scratches. Use a slightly moist cloth for heavy stains. Avoid liquid entry to the device.
- Keep the product away from children and store it at dry and dust-proof places!
- Keep the original packing for transport and to avoid damages.

Specifications

Physical Size	Specification	Unit
Mode	ON 100% / 30% (±15%) / OFF, Camping Light	
Focus	1x to 4x	
Operating time	up to 10:30/100 up to 40:00/30	hrs:min at %
LED	High Power LED Chip	
Power	1	W
Luminous flux	100%-Mode: up to 20	lm (ANSI FL1)
Reach	up to 42	m (ANSI FL1)
Battery type	Alkaline Battery 3x1.5V AAA (LR03)	
Protection	IP54	
Material	Aircraft Aluminium (6063-T6)	
Color	anthracite	
Dimensions	141xØ38	mm
Weight	136 (incl. Batteries)	g
Replacement batteries	23809 or 23631	No.

Warranty and Liability

- The producer grants a 2 years warranty to a new device.
- As the producer has no influence on installation, warranty only applies to the product itself.
- We reserve our right for misprints and changes of the device, packing, or user`s manual.

Disposal Instructions

According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can pollute our environment. You as a consumer are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the user`s manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of used devices you achieve an important share to environmental protection.

WEEE Directive: 2012/19/EU, WEEE No: 82898622

EC Declaration

With the CE sign the tecxus™, a registered trademark of the Wentronic GmbH ensures, that the product is conformed to the basic standards and directives. All trademarks and registered brands are the property of their respective owners.

Document

Version 2, Revision Date 2014-03-19